PROLOGY

CMX-240

FM/USB/BT РЕСИВЕР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение устройства 3
Комплект поставки 3
Меры предосторожности 3
Внешний вид устройства и элементы управления 4
Элементы упавления на пульте ДУ 5
Использование пульта ДУ 6
Общие операции 6
Режим радиоприемника 8
Использование USB-накопителей 9
Управление воспроизведением аудиофайлов 10
Режим Bluetooth 12
Режим AUX IN 14
Настройки 14
Использование приложения Prology Audio 16
Установка устройства 17
Технические характеристики 19
Схема подключения 20
Эксплуатация устройства, неисправности и их устранение 21
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация 23
Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере 23

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации FM/USB/BT-ресивера в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.
В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надёжность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем Руководстве.
Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя.

. ª ± . ª Á ¯ . ² ¯½ » ¼ º ¸ ³ » ¼ ¬ ª

FM/USB/BT-ресивер PROLOGY CMX-240 (далее - «устройство») монтажного размера 1DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазонах FM, воспроизведение аудиофайлов, записанных на USB-накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Кроме того, устройством можно управлять с помощью приложения, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android/iOS.

´ ¸ ¶ ¹ µ ¯ ´ ¼¹ ¸ » ¼ ª ¬ ´ ²

— Устройство PROLOGY CMX-240
— Декоративная рамка
— Соединительные кабели
— Пульт дистанционного управления
— Краткое руководство пользователя

¶ ¯ º Å ¹ º ¯ ® ¸ » ¼ ¸ º ¸ ° · ¸ » ¼ ²



Подключайте устройство к источнику питания только с напряжением +12 В.

Не допускайте попадание жидкостей.



Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе.



Избегайте сильного нагревания и охлаждения устройства.

Избегайте ударов по устройству.

Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.

¬ · ¯ Â · 2 3 ¬ 2 ® ½ » ¼ º ¸ 3 » ¼ 2 ¬ ª Ç µ ¯ ¶ ¯ · ¼ ¼ ª 1 o a ¬ µ ¯ · 2 É

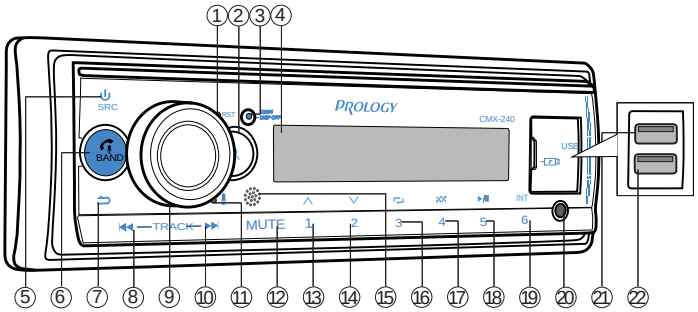

1. Кнопка перезагрузки устройства RST
2. Кнопка автоматического сохранения настройки на радиостанции в памяти устройства (при нажатии и удерживании) и сканирования предварительно настроенных радиостанций; перехода в режим поиска файлов
3. Кнопка выбора режима работы дисплея и выключения подсветки панели (при нажатии и удерживании) DISP
4. Дисплей
5. Кнопка включения питания устройства / переключения режимов ⏻/SRC
6. Кнопка выбора диапазона радиоприемника / активации голосового режима управления SIRI/GOOGLE/ЯНДЕКС (голосовое управление работает, если подключеный по Bluetooth смартфон имеет доступ к сети Интернет); набора последнего вызова (при нажатии и удерживании), переключения на смартфон в режиме разговора и приема вызова BAND/
7. Кнопка возврата в предыдущее меню в режиме настроек
8. Кнопка настройки на радиостанцию в обратном направлении; перехода к предыдущему треку и перемотки трека назад (при нажатии и удерживании) ⏮
9. Регулятор громкости и выбора настроек / кнопка перехода в режим настроек и подтверждения изменений
10. Кнопка настройки на радиостанцию в прямом направлении; перехода к следующему треку и перемотки трека вперед (при нажатии и удерживании) ⏭
11. Встроенный микрофон
12. Кнопка отключения звука MUTE
13. Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 1 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «1» / перехода к следующей папке и на 10 треков вперед (при нажатии и удерживании) 1/
14. Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 2 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «2» / перехода к предыдущей папке и на 10 треков назад (при нажатии и удерживании) 2/
15. ИК-приемник сигналов пульта ДУ
16. Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 3 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «3» / переключения режимов повторного воспроизведения 3/
17. Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 4 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «4» / включения режима воспроизведения в произвольном порядке 4/

⑱ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 5 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «5» / паузы и возобновления воспроизведения треков 5/▶||
⑲ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 6 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «6» / включения режима сканирования треков на USB-накопителе 6/INT
⑳ Линейный аудиовход 3,5 мм mini-jack
㉑ Разъем USB для подключения накопителя
㉒ Разъем USB для быстрой зарядки мобильных устройств (макс. ток 2000 мА)

Ç µ ¯ ¶ ¯ · ¼¼ 1 o a ¬ µ ¯ . 2 É a 1 ½ µ Æ ⅛ ½

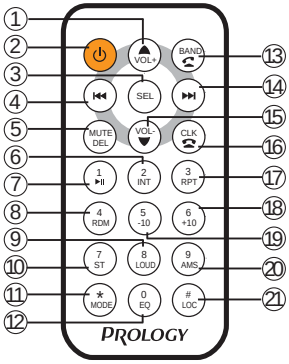

① Кнопка увеличения уровня громкости / изменения текущей настройки ▲/VOL+
② Кнопка включения питания устройства ⏻
③ Кнопка подтверждения изменений и перехода в режим настроек SEL
④ Кнопка настройки на радиостанцию в обратном направлении; перехода к предыдущему треку и перемотки трека назад |◀◀
⑤ Кнопка отключения звука / удаления последней введенной цифры MUTE/DEL
⑥ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 2 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «2» / включения режима сканирования треков на USB-накопителе 2/INT
⑦ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 1 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «1» / паузы и возобновления воспроизведения треков 1/▶||
⑧ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 4 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «4» / включения режима воспроизведения в произвольном порядке 4/RDM
⑨ Цифровая кнопка «8» / включения функции тонкомпенсации 8/LOUD
⑩ Цифровая кнопка «7» / выбора стерео- или монофонического приема радиостанций 7/ST
⑪ Кнопка выбора режима / цифровая кнопка «*» MODE/*
⑫ Цифровая кнопка «0» / выбора одной из предустановленных настроек звучания 0/EQ
⑬ Кнопка выбора диапазона радиоприемника / активации голосового режима управления SIRI/GOOGLE/ЯНДЕКС (голосовое управление работает, если подключеный по Bluetooth смартфон имеет доступ к сети Интернет); переключения на смартфон в режиме разговора и приема вызова BAND/✆
⑭ Кнопка настройки на радиостанцию в прямом направлении; перехода к следующему треку и перемотки трека вперед ▶▶|
⑮ Кнопка уменьшения уровня громкости / изменения текущей настройки ▼/VOL-
⑯ Кнопка отображения текущего времени / набора последнего вызова (при нажатии и удерживании) и завершения вызова CLK/✆
⑰ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 3 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «3» / переключения режимов повторного воспроизведения 3/RPT

⑱ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 6 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «6» / перехода к следующей папке и на 10 треков вперед (при нажатии и удерживании) 6/+10
⑲ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 5 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «5» / перехода к предыдущей папке и на 10 треков назад (при нажатии и удерживании) 5/-10
⑳ Кнопка автоматического сохранения настройки на радиостанции в памяти устройства; сканирования предварительно настроенных радиостанций / цифровая кнопка «9» AMS/9
㉑ Цифровая кнопка «#» / выбор местного или дальнего режима радиоприема #/LOC

² » ¹ ¸ µ Æ ± ¸ ¬ ª . ² ¯ ¹ ½ µ Æ ¹ ® ª ½

— При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на встроенный ИК-приемник сигналов ДУ ⑮ (стр. 4).
— Дальность действия пульта дистанционного управления составляет 4-5 м.
— Отклонение по горизонтали от прямого направления на ИК-приемник не должно превышать 30 градусов.

½ Î Ê Õ Ï × Ò Ï Ñ Ø Õ Ò Ú Ý è Ù Ð Ó × Ô Ò

Пульт дистанционного управления поставляется с изолирующей плёнкой, установленной в батарейном отсеке нижней части пульта ДУ (см. рисунок справа). Пульт ДУ не будет функционировать, пока изолирующая плёнка не будет удалена.

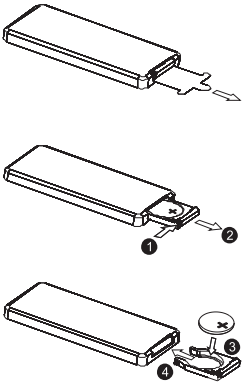

± Ê Ö Ï × Ë Ê Ü Ê Ú Ï Ô Ô Ý Õ æ Ù ½

1. Отогните вправо элемент батарейного отсека.
2. Откройте батарейный отсек, зажимая элемент.
3. Вставьте батарейку CR2025 таким образом, чтобы контакт с маркировкой «+» находился вверху.
4. Закройте батарейный отсек.

Осторожно!
— Никогда не используйте металлический пинцет или другой подобный инструмент для того, чтобы держать батарейку. Это может привести к короткому замыканию.
— Никогда не разбирайте батарейки, не подвергайте их сильному нагреванию и не кладите их в воду, так как это может привести к их нагреванию с большим выделением тепла.
— Использованные батарейки должны быть утилизированы в соответствии с местными законами.

¸ « Ã ² ¯ ¸ ¹ ¯ o a À ² ²

¬ Ô Õ è á Ï × Ò Ï å Ô Õ è á Ï × Ø Ï Ü Ú Ø Ó Û Ü Ì Ê

Для включения устройства нажмите кнопку ⏻ ② (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⏻/SRC ⑤ (стр. 4) на передней панели.

Для выключения устройства нажмите кнопку ⏻ на пульте ДУ или нажмите и удерживайте кнопку ⏻/SRC на передней панели.

Регулировка громкости

Для увеличения/уменьшения громкости нажимайте кнопки ▲/VOL+ и ▼/VOL- ①/⑮ (стр. 5) на пульте ДУ или вращайте регулятор ⑨ (стр. 4) на передней панели по часовой стрелке / против часовой стрелки.

Отключение звука

Для отключения звука устройства нажмите кнопку MUTE/DEL ⑫ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку MUTE ⑫ (стр. 4) на передней панели. На дисплее устройства замигает индикация MUTE. Для включения звука нажмите ту же кнопку еще раз. Также любые операции по изменению уровня громкости автоматически отменяют режим отключения звука.

Выбор режима работы

Нажимайте кнопку MODE/✱ ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⏻/SRC ⑤ (стр. 4) на передней панели для поочередного выбора одного из режимов работы: Радио, USB, AUX или Bluetooth Audio.

Подсветка передней панели

Для выключения подсветки передней панели нажмите и удерживайте кнопку DISP ③ (стр. 4) на передней панели в течение 3 секунд. На дисплее появится сообщение DISP OFF. В этом режиме при нажатии любой кнопки подсветка экрана включится на несколько секунд, а затем снова выключится. Нажмите и удерживайте ту же кнопку для включения режима подсветки передней панели. На дисплее появится сообщение DISP ON.

Вывод текущего времени

Для вывода текущего времени на дисплей нажмите кнопку DISP ③ (стр. 4) на передней панели и выберите режим CLOCK или нажмите кнопку CLK/☎ ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ.

Настройка звука

При помощи данной опции можно выбрать наиболее приятную для вашего слуха настройку звука. Для этого последовательно нажимайте кнопку 0/EQ ⑫ (стр. 5) на пульте ДУ. Доступны следующие настройки:

USER(пользовательская настройка) → FLAT(ровная частотная характеристика) → CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ → COUNTRY

Тонкомпенсация

При прослушивании с низким уровнем громкости используйте данную функцию для увеличения уровня нижних частот. Нажмите и удерживайте кнопку 8/LOUD ⑥ (стр. 5) на пульте ДУ для включения или выключения режима тонкомпенсации. На дисплее появится сообщение LOUD ON. Нажмите ту же кнопку еще раз, чтобы отключить функцию тонкомпенсации.

´ × Ø Ù ÕÛÆË Ú Ø Û Ê

Кнопка сброса и перезагрузки устройства RST ① (стр. 4) находится на передней панели, и для ее нажатия следует воспользоваться скрепкой или другим тонким, но не острым предметом. После нажатия данной кнопки устройство выключится. Из памяти устройства будут стерты все сохраненные радиостанции и настройки времени, а также все настройки устройства вернутся к заводским. Данная кнопка должна быть нажата при появлении на экране ошибочной индикации или при неверном функционировании устройства.

Примечание.

— Если после нажатия кнопки сброса устройство продолжает работать неправильно, полностью отключите питание устройства (отсоединив желтый и красный провода), затем восстановите питание и проверьте работоспособность устройства. Если устройство по-прежнему не работает, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

o ¯ º 2 ¶ o a ® 2 ¸ 1 o 2 ¯ ¶ . 2 ´ a

При необходимости переключения устройства в режим работы радиоприемника нажимайте кнопку MODE/* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⏻/SRC ⑤ (стр. 4) на передней панели, пока на дисплее не появится индикация RADIO.

¬ å Ë Ø ÎÛÒ Ê Ù Ê Ñ Ø ¥ÊÎ Ò Ø Ù Ú Ò Ï Ö × Ò Ô Ê

Для переключения диапазонов радиоприемника нажимайте кнопку BAND/ ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку BND/ ⑥ (стр. 4) на передней панели.

ª Ì Ü Ø Ö Ê Ü Ò á Ï ¥ÛÆÕÛÊÜé Ú Ø × ÓÊÕÎ Ê Î Ò Ø Û Ü Ê × à Ò è

Нажмите и удерживайте кнопку ▶▶| ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩ (стр. 4) на передней панели для автоматической настройки на радиостанцию в направлении увеличения частоты настройки.
Нажмите и удерживайте кнопку |◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑧ (стр. 4) на передней панели для автоматической настройки на радиостанцию в направлении уменьшения частоты настройки.

º Ý á × Ê×éÊ Û Ü Ú Ø × ÓÊÕÎ Ê Î Ò Ø Û Ü Ê × à Ò è

Нажмите кнопку ▶▶| ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩ (стр. 4) на передней панели для пошаговой настройки на радиостанцию в направлении увеличения частоты настройки.
Нажмите кнопку |◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑧ (стр. 4) на передней панели для пошаговой настройки на радиостанцию в направлении уменьшения частоты настройки.

ª Ì Ü Ø Ö Ê Ü Ò á Ï ÛØ ØÛ Ê × Ï ¥ ÊÎ Ò Ø Û Ü Ê ¥ ÊÎÓ é ÜÕÛ Ü Ú Ø Ó Û Ü Ì Ê

Нажмите и удерживайте кнопку AMS/9 ⑳ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 🔍 ② (стр. 4) на передней панели. 18 радиостанций с наиболее мощным сигналом будут автоматически найдены и занесены в память устройства, заменив ранее сохраненные радиостанции.

º Ý á × ØÛÏ Ø ß Ú Ê × Ï ×Ù Ð Ï Ø Û Õ Ý â Ò Ì ÊÛÏ Ê Ø Ò Ø Ø Û Ü Ê × à Ò Ê Ò é Ü Ò

Нажмите кнопку желаемой ячейки памяти предварительной настройки 1–6 (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичные кнопки ⑬-⑲ (стр. 4) на передней панели и удерживайте ее в нажатом положении не менее 2 секунд. В память данной ячейки будет запрограммирована радиостанция, на которую был настроен радиоприемник.
Радиостанции записываются вместо ранее сохранённых, стирая частоту настройки предыдущей радиостанции из памяти.

¬ å Ñ ØÛ Ø ß Ú Ê × Ï × Ù Ê Ê ß Ò Ø Û Ü Ê × à Ò Ó

Нажмите одну из кнопок 1-6 (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑬-⑲ (стр. 4) на передней панели для вызова одной из шести радиостанций в текущем диапазоне.

» Ô Ê × Ò Ú Ø Ì Ê Ù × Ø Ò Ø Ú Ê × Ï × Ù Ê Ê ß Ò Ø Û Ü Ê × à Ò Ó

Нажмите кнопку AMS/9 ⑳ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 🔍 ② (стр. 4) на передней панели. Во время сканирования радиоприемник будет последовательно каждые 5 секунд настраиваться на сохраненные радиостанции во всех диапазонах.

º Ï Ð Ò Ö å Ü Ï Ú Ï Ø Ø × Ø

Если включен стереофонический режим приема (в правой части нижней строки дисплея горит индикатор ∞), то радиоприемник автоматически обнаруживает стереорежим радиостанции FM (при условии, что ее сигнал достаточно силен). Отключение стереофонического режима приема (режим моно) может понадобиться, если выбранная радиостанция принимается с сильным шумом или с помехами, а на экране не отображается индикация приема стереосигнала ∞. Для этого нажмите и удерживайте кнопку 7/ST ⑩ (стр. 5) на пульте ДУ либо воспользуйтесь регулировкой MONO SET в меню настроек (стр. 15).

º Ï Ð Ò Ö å Ê Õ æ × Ï Ð Ø Ï Û Ü × Ø Ú Ï Ø Ò ê Ö Ê

В режиме местного приема (LOCAL) чувствительность автопоиска немного снижена для наиболее точной настройки на радиостанции, уровень приема которых чрезмерно высок. Для переключения режимов нажмите и удерживайте кнопку #/LOC ㉑ (стр. 5) на пульте ДУ либо воспользуйтесь регулировкой LOCAL SEEK в меню настроек (стр. 15).

² » ¹ ¸ µ Æ ± ¸ ¬ ª · ² USB- · ª ´ ¸ ¹ ² ¼ ¯ µ ¯ ³

¹ Ø Î Ô Õ è á Ï × Ù USB- × Ê Ô Ø Ù Ò Ü Ï Õ Ï Ó

Подключите USB-накопитель к верхнему разъёму ㉑ (стр. 4) на передней панели.
Воспроизведение файлов начнется автоматически, если на накопителе содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.
При необходимости переключения устройства в режим чтения USB-накопителей нажимайте кнопку MODE/* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⏻/SRC ⑤ (стр. 4) на передней панели. Управление воспроизведением файлов, находящихся на накопителе, подробно описано на стр. 9.
Для извлечения накопителя необходимо сначала выйти из режима воспроизведения аудиофайлов. После этого аккуратно, не прилагая излишних усилий, извлечь накопитель.

¹ Ø Î Î Ï Ú Ð ÛUSB- × Ê Ô Ø Ù Ò Ü Ï Õ Ï Ó

— Устройство поддерживает чтение накопителей, содержащих форматы: MP3, WMA, FLAC, WAV.
— Поддерживаются накопители объёмом до 256 ГБ (объем поддерживаемой карты зависит от фирмы-изготовителя).
— Файловая система FAT32.
— Названия каталогов и файлов на русском языке не отображаются.
— Информация ID3 TAG (версия 2.0): песня/исполнитель/альбом; русский язык не поддерживается.
— Не все виды накопителей совместимы с данным устройством!

Примечание.

— Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от формата, кодировки и состояния записи. Также на устройстве могут не воспроизводиться файлы, которые редактировались на ПК или ноутбуке.

½ ¹ º ª ¬ µ ¯ . ² ¯ ¬ ¸ » ¹ º ¸ ² ± ¬ ¯ ® ¯ . ² ¯ ¶ ½ ® ² ¸ ¾ ª ³ µ ¸ ¬

¹ Ï Ú Ï ß Ø ÕÛ Õ Ï Î Ý è ã Ï ÙÙÝÚ Ï Î å Î Ý ã Ï ÖÞÝÊ Ó Õ Ý

Нажмите кнопку ▶▶| ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩ (стр. 4) на передней панели для перехода к началу следующего трека.
Нажмите кнопку |◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑧ (стр. 4) на передней панели для перехода к началу трека. Или нажмите данную кнопку два раза подряд к начала предыдущего трека

¹ Ï Ú Ï Ö Ø Ü Õ Ê Ï Ô Ê

Нажмите и удерживайте кнопку ▶▶| ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩ (стр. 4) на передней панели не менее 2 секунд для перемотки трека в прямом направлении.
Нажмите кнопку |◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑧ (стр. 4) на передней панели не менее 2 секунд для перемотки трека в обратном направлении.
Для восстановления нормальной скорости воспроизведения отпустите кнопку.

¸ Û Ü Ê × Ø ÌÒÊ Ù Ú Ø Ò Ñ Ì Ï Î Ï × Ò é

Для временной остановки воспроизведения трека нажмите кнопку 1/▶|| ⑦ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 5/▶|| ⑱ (стр. 4) на передней панели. Для возобновления воспроизведения нажмите ту же кнопку еще раз.

» Ô Ê × Ò Ú Ý è ãØÏÛ Ù Ú Ø Ò Ñ Ì Ï Î Ï × Ò Ï

Для последовательного воспроизведения первых 10 секунд каждого трека, записанного на карте памяти, нажмите кнопку 2/INT ⑥ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 6/INT ⑲ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится сообщение INT ON. Нажмите данную кнопку еще раз для остановки режима сканирования и продолжения воспроизведения текущего трека.

¹ Ø Ì Ü Ø Ú ×ÌØÏÛ Ù Ú Ø Ò Ñ Ì Ï Î Ï × Ò Ï

Во время воспроизведения файла нажимайте кнопку 3/RPT ⑰ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 3/🔁 ⑯ (стр. 4) на передней панели для выбора режима повторного воспроизведения: RPT ONE(повтор одного файла), RPT FLD (повтор файлов в папке) или RPT ALL(повтор всех файлов на USB-накопителе).

¬ Ø Û Ù Ú Ø Ò Ñ Ì Ï Î Ï Ê Ø Ï Õ Ø Ù Õ Ý á Ê Ó Ø Ø Ú é Î Ô Ï

Для воспроизведения файлов, записанных на карте памяти, в случайном порядке нажмите кнопку 4/RDM ⑧ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 4/🔀 ⑰ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится сообщение RDM ON. Для отмены данного режима нажмите кнопку еще раз.

¹ Ï Ú Ï ß Ø Ê10 Þ Ê Ó Õ Ø Ñ Ï Ù Ï Ú Ï Î

Для перехода на 10 треков вперед в общем списке аудиофайлов нажмите и удерживайте кнопку 6/+10 ⑱ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 1/^ ⑬ (стр. 4) на передней панели.
Для перехода на 10 треков назад в общем списке аудиофайлов нажмите и удерживайте кнопку 5/-10 ⑲ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 2/v ⑭ (стр. 4) на передней панели.

¹ Ï Ú Ï ß Ø Û Õ Ï Î Ý è ã Ï Ú Ï å Î Ý ã Ï Ö Ê Ü Ê Õ Ø Í Ý

Нажмите кнопку 6/+10 ⑱ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 1/^ ⑬ (стр. 4) на передней панели для перехода к следующему каталогу на USB-накопителе.
Нажмите кнопку 5/-10 ⑲ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 2/v ⑭ (стр. 4) на передней панели для перехода к предыдущему каталогу на USB-накопителе.

· Ê Ì Ò Í Ê à Ø Ê Ø Û × Ø Ï Ú é Î Ô Ø Ï Ú Ø Ê Ó Õ Ø Ì

Нажмите кнопку 🔍 ② (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится индикация TRK---- с мигающим значением цифр.
Нажимая кнопки VOL+/VOL- ①/⑮ (стр. 5) на пульте ДУ или вращая регулятор ⑦ (стр. 4) на передней панели, выберите номер искомого трека. Для ввода значения можно также воспользоваться цифровыми кнопками на пульте ДУ.
Нажмите кнопку SEL ③ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора ⑨ (стр. 4) на передней панели для воспроизведения выбранного трека.

¸ Ü Ø Ë Ú Ê Ð Ï Ø Ï Þ Ø Ú Ö Ê ID3 TAG

По умолчанию во время воспроизведения файла на дисплей выводится информация ID3 TAG в следующем порядке:
Номер трека и текущее время воспроизведения → название файла (FILE) → название каталога (FOLDER) → название композиции (TITLE) → имя исполнителя (ARTIST) → название альбома (ALBUM)
Последовательно нажимая кнопку DISP ③ (стр. 4) на передней панели, можно последовательно переключать режимы для вывода на дисплей необходимой Вам информации:
— PLAY TIME — на дисплей выводится только номер трека и текущее время воспроизведения.
— FILE INFO — на дисплей выводится только название файла.

— TRK INFO — на дисплей выводится только названия альбома, композиции и имя исполнителя.
— CLOCK — на дисплей выводится только текущее время.
— SPECTRUM — на дисплее отображается аудиовизуализация.

° ¯ ° ² ¶ BLUETOOTH

Для переключения устройства в режим работы Bluetooth нажимайте кнопку MODE/* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⏻/SRC ⑤ (стр. 4) на передней панели, пока на дисплее не появится сообщение BT AUDIO.

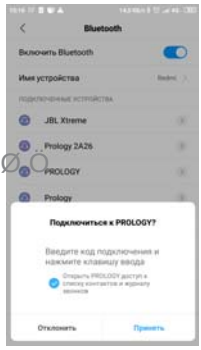

» Ø Ù Ú é Ð Ï ×ÖÒØ Ë Ò Õ æ ¥ØØÕØÞ Ø ØÊ Û Ü Ú Ø Ó Û Ü Ì Ø

1. Войдите в режим работы Bluetooth на устройстве, как описано выше. На дисплее появится индикация NO PAIR.
2. Включите режим Bluetooth на Вашем мобильном телефоне.
3. Включите поиск устройств Bluetooth на Вашем телефоне. На экране телефона устройство по умолчанию определится как PROLOGY. Коснитесь названия для сопряжения с устройством.
4. Если устройство запросит подтверждение на доступ к контактам, то коснитесь иконки Принять. При успешном соединении на дисплее устройства появится сообщение PAIRED, а затем BT AUDIO.

Примечания.
— В некоторых моделях мобильных телефонов требуется подтверждение соединения с устройством.
— Если мобильный телефон не смог определить модуль Bluetooth устройства за несколько попыток, возможно модуль Bluetooth Вашего телефона работает неправильно. Перезагрузите телефон и попробуйте снова.
— Одновременно к устройству может быть подключен только один мобильный телефон.
— Телефон должен находиться в зоне, обеспечивающей надежную Bluetooth-связь (не более 5 метров).
— Если соединение было разорвано по причине удаления телефона из зоны видимости устройства, то при появлении телефона в зоне видимости устройства, соединение автоматически восстанавливается.
— Некоторые мобильные телефоны автоматически отключают опцию Bluetooth после разрыва соединения, в этом случае устройство не сможет повторно подключиться к телефону.
— Разорвать соединение можно только с помощью телефона.

· Ê Ë Ø ¥Ø Ö Ï ÚÛÊÝ Û Ü Ú Ø Ó Û Ü Ì Ê

Нажмите кнопку BAND/☎ ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку BND/☎ ⑥ (стр. 4) на передней панели для активации режима голосового управления SIRI.

Îíðêäîäïáíâíæßîïíðáßúæíáßßàíìäìñçæáß÷äâðîçðéßíìñßéñ¸íîåçêíåäìçäæßîïíðçñßæïä÷äìçãßíðñòêéíìñßéñßéðêäòðñßìíáëçæïä÷äìçþÁßëäíàôíãçëìíßæáßëíúëìãâêþúæíáßßîïçëäïî«Îíæáíìçñû Çáßìðäñïíá»ò«Îíæáíìçñãíëíè çêç«Îíæáíìçñ8-123-456-78-90».
ÁúëíåäñâðñßìíáçìñßÁß÷ñäêäóíêýàíäòãíàìíâïçêíåäìçâðâíêðíáúëòîïßáêäìç.äë
ÃêþàúðñïíâìíßàíïßîðêäãäâßàïßììíâîíëäïßìßåëçñæòãäïåçáßèñäéìîéòDLK/☎⑬(ðñ.5)ìßîòêûñÀÒçêçéìîéòBND/ïßîãïäãìäêßìäê.ç

Îïçëäößìçþ

— Âíêðíáíâíâîïßáêäìçæßàíñßãñíêûéäðêçîíãéêýöäìúêí Bluetooth çëääñíðñòêðäñçìñäïìäçòÁßðòðñßìíáêäöíñþàúíãìîîçêíåäìçãíãäïåçáßýøãßìúëäåçë(SIRI, GOOGLEçñî.).
— ÉïíëäáúæíáíßàíìäìñíÁúñßéåäíåäñã